Homeowners Guide

Whirlpool Bath

66051100, 66051101, 76051100, 76051101, 76091110, 76091120, 76101110, 76101120, 76111110, 76111120, 76131100, 76141110, 76141120, 76151110, 76261110, 76261120, 76271100, 76281100, 76301100, 76311100

Français, page "Français-1" Español, página "Español-1"



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING: When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:



DANGER: Risk of personal injury. To reduce the risk of injury, do not permit children to use this unit unless they are closely supervised at all times.



WARNING: Risk of personal injury. To avoid injury, exercise care when entering or exiting the whirlpool.



WARNING: Risk of electric shock. Do not permit electric appliances (such as a hair dryer, lamp, telephone, radio, or television) within 5' (1.5 m) of this whirlpool.



WARNING: Risk of hyperthermia. People using medications and/or having an adverse medical history should consult a physician before using a whirlpool equipped with a heater.



CAUTION: Risk of electric shock. Test the Ground-Fault Circuit-Interrupter protecting this appliance periodically in accordance with the manufacturer's instructions.

Use this whirlpool only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Sterling.

Never drop or insert any object into any opening.

Do not operate this unit without the guard (cover) over the suction fitting.

The whirlpool must be connected only to a supply circuit that is protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD). Such a GFCI or RCD should be provided by the installer and should be tested on a routine basis. To test the GFCI or RCD, press the test button. The GFCI or RCD should interrupt power. Press the reset button. Power should be restored. If the GFCI or RCD fails to operate in this manner, the GFCI or RCD is defective. If the GFCI or RCD interrupts power to the bath without the test button being pressed, a ground current is flowing, indicating the possibility of an electric shock. Do not use this whirlpool bath. Disconnect the whirlpool and have the problem corrected by a qualified service representative before using.

NOTICE: The whirlpool is provided with an electrical cord sized for the application. Do not replace the existing cord with one of a smaller size. All repairs to the cord must be performed by qualified electricians and in accordance with local code requirements.



WARNING: Risk of personal injury. The use of alcohol, drugs, or medication can greatly increase the risk of fatal hyperthermia. Prolonged immersion in hot water may induce hyperthermia. Hyperthermia occurs when the internal temperature of the body reaches a level several degrees above the normal body temperature of 98.6°F (37°C). The symptoms of hyperthermia include an increase in the internal temperature of the body, dizziness, lethargy, drowsiness, and fainting. The effects of hyperthermia include: (a) failure to perceive heat, (b) failure to recognize the need to exit the bath, (c) unawareness of impending hazard, (d) fetal damage in pregnant women, (e) physical inability to exit the bath, and (f) unconsciousness resulting in the danger of drowning.

IMPORTANT! Flush your whirlpool system twice a month or more depending upon usage, as described in Care and Cleaning Instructions in this manual.

Do not allow the water temperature in the whirlpool to exceed 104°F (40°C).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (cont.)

Keep small objects such as bath toys and bathing accessories out of the whirlpool while the unit is running.

Repeated use of personal care products containing oils can damage plastic whirlpool components. Do not use heavy, vegetable-based shampoos or bath oils.

Whirlpool hydro-massage action can cause even a small amount of bubble bath, bath soap, shampoo, or bath oil to foam excessively. For this reason, please don't use these products during whirlpool operation.

Your Sterling Whirlpool Bath

Your whirlpool offers gentle relaxation and soothing warmth. The comforting hydro-massage action helps to improve circulation while relieving muscle tension and stress. The air switch control is located within easy reach. Adjustable jets allow you to control the hydro-massage intensity and direction of flow.

Additionally, your new whirlpool or whirlpool/shower module offers you the following features:

- □ **Bathing Comfort** The solid composite material retains room temperature so your bath will never be cold to the touch and the water temperature will not be reduced.
- □ **Secure Footing -** The bath offers a textured bottom for secure footing.
- □ **Smooth Bathing Surface -** The solid composite material retains both its smooth and textured surfaces. It does not chip, crack, or peel.
- □ **Uniform Solid Color -** The solid composite material is color-molded throughout the product. This material resists wear, does not show tiny scratches, and is easy to clean.
- □ **Durable Performance -** Strong supports are molded into each fixture. Baths retain their shape and provide years of dependable service.

Sterling 3 1016905-5-L

Fill with water 2" (5.1 cm) above the highest jet.

Position the jet nozzles to direct the water flow as desired.

Turn the large jet trim ring clockwise to decrease the flow.





ring counterclockwise

to increase the flow.

Press the air actuator to turn the whirlpool on or off.

Operating Your Whirlpool

NOTE: The jet nozzles can be adjusted for flow. Turn the jet trim rings clockwise to reduce the flow or counterclockwise to increase the flow.

- □ Position all jet nozzles so they face down toward the basin.
- □ Turn the jet trim rings fully counterclockwise.
- □ Close the drain, then fill the whirlpool to at least 2" (5.1 cm) above the top of the highest jet.
- □ Use your hand to test the water temperature for comfort and safety, then carefully enter the bath basin.
- □ Press the air switch to turn on the whirlpool.
- □ Adjust the jets for optimum air/water mixture.
- □ Position the jet nozzles to direct the water flow as desired to maximize your hydro-massage experience.
- □ Press the air switch a second time to deactivate the airjets.
- □ Carefully exit the bath, and open the drain to empty the whirlpool.

NOTE: If the whirlpool does not function properly, please refer to the "Troubleshooting" section.

Care and Cleaning

Cleaning Your Vikrell Whirlpool

For best results, keep the following in mind when caring for your STERLING product:

- □ Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- □ Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry overspray that lands on nearby surfaces.
- □ Do not allow cleaners to sit or soak.
- □ Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.sterlingplumbing.com/support.html. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Flushing Your Whirlpool System

Flush your whirlpool system twice a month or more, depending upon usage.

Care and Cleaning (cont.)

- □ Adjust the jets fully clockwise so there is no air induction.
- □ Fill the whirlpool with warm water to a level 2" (5.1 cm) above the highest jet, or leave water in the whirlpool after using.
- □ Add 2 teaspoons (10 ml) of a low-foaming, powder automatic dishwasher detergent and 20 oz. (591 ml) of household bleach (5% 6% sodium hypochlorite) to the water.
- □ Run the whirlpool for 5 to 10 minutes. Then shut off the whirlpool and drain the water.
- □ If desired, rinse the whirlpool surfaces with water.
- □ Clean whirlpool surfaces as needed with recommended cleaners.

Warranty

Bathing Fixtures (bathtubs and shower receptors) – 10 YEARS LIMITED RESIDENTIAL / 3 YEARS LIMITED COMMERCIAL

Kitchen and Utility Sinks – LIFETIME LIMITED CONSUMER / 3 YEARS LIMITED COMMERCIAL

Based on the classification specified above, STERLING bathing fixtures made of solid Vikrell material are warranted to be free of manufacturing defects for 10 years from the date of sale when fixtures are used in residential (owner-occupied) buildings, or 3 years from the date of sale when fixtures are used in commercial (hotels, motels, rental property) buildings.

Whirlpool baths are warranted to be free of manufacturing defects for the same period except for the pump/motor assembly, which is warranted to be free of manufacturing defects for 1 year from the date of sale.

Kitchen and utility sinks made of solid Vikrell material are warranted to be free of manufacturing defects for as long as the original consumer purchaser owns his/her home, or for 3 years from the date of sale when used in commercial (hotels, motels, rental property) buildings.

Kohler Co. will, at its election, repair, rectify or replace a fixture when inspection by Kohler Co. discloses any such defects occurring in normal usage within the time period of coverage stated above. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs where replacement is indicated. Damages due to improper handling, installation or maintenance are not considered manufacturing defects and are not covered by this warranty. This warranty is valid for the original, consumer purchaser only.

To obtain warranty service, contact Sterling, either through your plumbing contractor, home center, wholesaler or dealer, or by calling or writing Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. KOHLER CO. AND SELLER HEREBY DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

This is the exclusive written warranty for Kohler Co.

Warranty

For Mexico

KOHLER CO.

It is recommended that at the time of purchase, you verify that all accessories and components are complete in this package.

This Sterling product is warranted to be free of defects in material and workmanship for one (1) year from the date of purchase as shown on the invoice or receipt.

- 1. Kohler Co. will only service its commercialized products through its authorized distributors.
- 2. To obtain warranty service, please present the invoice and corresponding warranty.
- 3. Through its authorized distributors, Kohler Co. promises to repair the defective product or provide a new replacement or an equivalent model (in those cases that the model has been discontinued) when the product is beyond repair, without any charge to the consumer.
- 4. The time of repair will not exceed six (6) weeks commencing on the date the product is received.
- 5. It is recommended that the consumer save the invoice or receipt as additional protection, as it may substitute the warranty in the case that there is a discrepancy in the validity of the warranty.

EXCEPTIONS AND RESTRICTIONS

The Warranty will not be valid in the following cases:

- 1. When the product is not operated in accordance with the instructions concerning use and operation set forth in the owner's manual or installation instructions, and when the recommendations and warnings included are not observed.
- 2. When the product has been modified or dismantled partially or totally; or has been used in a negligent fashion and as a consequence has suffered damages attributable to the consumer, individual, or hardware not authorized by Kohler Co.
- 3. This warranty does not cover the damages as a result of disaster such as fire or acts of God, including flooding, earthquake, or electric storms, etc. To obtain a list of distributors in your area where you can exercise your rights under this warranty, please call 001-877-680-1310.

KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.

IMPORTER:

INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V.

AV. CARLOS PACHECO NO. 7200


CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31060


TEL: 52 (14) 29-11-11

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. A Sterling Authorized Service Representative or qualified electrician should correct all electrical problems. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor.

Troubleshooting (cont.)				
Symptoms	Probable Causes	Recommended Action		
1. Whirlpool does not start/stop.	A. No power to the pump motor.	A. Set or Reset the GFCI breaker. Check the wiring. If the problem persists, refer to your installer or dealer.		
	B. Air actuator does not work.	B. Check the air tube connections. Replace the air actuator. Refer to your installer or dealer.		
	C. Pump motor does not work.	C. Replace the pump motor. Refer to your installer or dealer.		
2. Motor starts, all jets are not functioning.	A. Jet is closed.	A. Rotate the jet trim ring counterclockwise to open.		
_	B. Jets are blocked.	B. Remove the blockage.		
3. Whirlpool stops by itself.	A. GFCI trips.	A. Identify the source of fault and correct it. If the problem persists, refer to your installer or dealer.		
	B. Suction blocked.	B. Remove the obstruction.		
	C. Jets are blocked.	C. Remove the blockage.		
	D. The motor has overheated and protection device has activated.	D. Check for blockage at the motor vents. Remove blockage and allow motor to cool. Check for suction blockage. Remove the blockage and allow motor to cool. Check for jet blockage. Remove the blockage and allow motor to cool.		
4. Whirlpool is noisy.	A. The pump banding straps that hold the pump to the bath have not been cut.	A. Cut the pump banding straps with tin snips.		

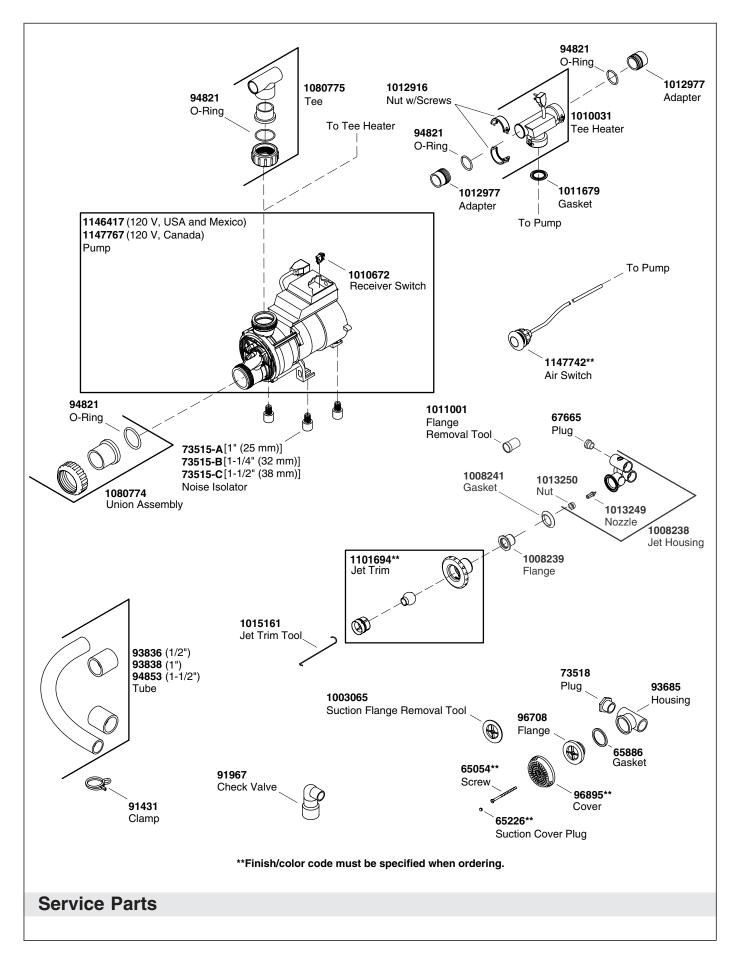

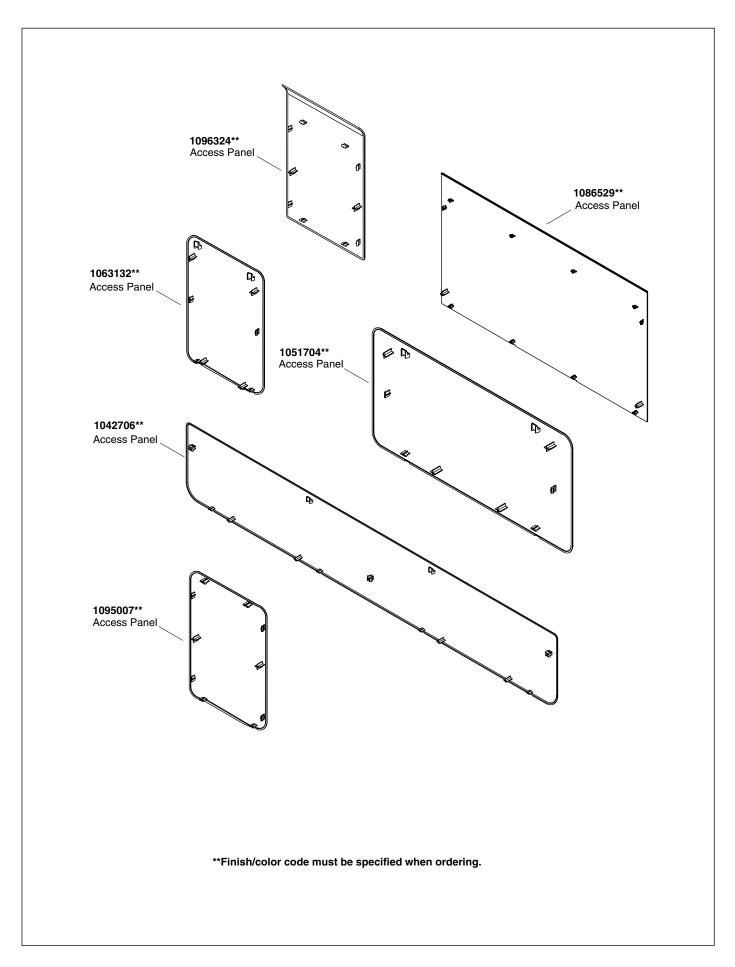

Guide du propriétaire Baignoire à hydromassage

INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONSERVER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être observées, incluant ce qui suit:



DANGER: Risque de blessures corporelles. Afin de réduire les risques de blessures, ne jamais permettre à un enfant d'utiliser cet appareil sans surveillance.



AVERTISSEMENT: Risque de blessures corporelles. Pour éviter les blessures corporelles, entrer et sortir avec précaution de la baignoire à hydromassage.



AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution. Ne pas amener les appareils électriques (tels que des sèche-cheveux, des lampes, des téléphones, des radios ou des télévisions) dans un rayon de 5' (1,5 m) de cette baignoire à hydromassage.



AVERTISSEMENT: Risque d'hyperthermie. Les personnes sous médicaments ou qui sont en observation médicale doivent consulter leur médecin avant d'utiliser des baignoires à hydromassage équipées de chauffe-eau.



ATTENTION: Risque d'électrocution. Tester régulièrement le disjoncteur de fuite de terre qui protège cet appareil conformément aux instructions du fabricant.

Utiliser cette baignoire à hydromassage uniquement pour un usage tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de dispositifs de fixation non recommandés par Sterling.

Ne jamais faire tomber ou insérer d'objet quelconque dans les ouvertures.

Ne pas utiliser cet appareil sans ses protecteurs (couvercles) sur ses raccords d'aspiration.

La baignoire à hydromassage doit être raccordée uniquement à une prise de terre, protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI) ou un appareil de courant résiduel (RCD). De tels disjoncteurs GFCI ou RCD devraient être fournis par l'installateur et vérifiés régulièrement. Appuyer sur le bouton de test pour tester les disjoncteurs GFCI ou RCD. Le GFCI ou RCD devraient couper le courant. Appuyer sur le bouton de ré-initialisation. L'alimentation devrait être restituée. Si les disjoncteurs GFCI or RCD ne fonctionnent pas de cette façon, l'un ou l'autre est défectueux. Si les disjoncteurs GFCI ou RCD stoppent l'alimentation électrique à la baignoire sans que le bouton test ne soit utilisé, il y a donc un court circuit indiquant la possibilité de choc électrique. Ne pas utiliser pas cette baignoire à hydromassage. Débrancher la baignoire à hydromassage et la faire réviser par un technicien qualifié avant son utilisation.

AVIS: La baignoire à hydromassage est fournie avec un câble électrique de taille appropriée pour l'application. Ne pas remplacer le câble existant avec un câble de taille plus petite. Toutes réparations au câble doivent être effectuées par des électriciens qualifiés et en accord avec les exigences de codes locaux.

INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ (cont.)



AVERTISSEMENT: Risque de blessures corporelles. La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peuvent augmenter considérablement le risque fatal d'hyperthermie. Une immersion prolongée dans l'eau chaude peut provoquer l'hyperthermie. Une hyperthermie a lieu lorsque la température corporelle interne atteint un niveau dépassant de plusieurs degrés la température corporelle normale de 37 °C (98,6 °F). Les symptômes d'hyperthermie comprennent la hausse de la température corporelle, l'étourdissement, la léthargie, la somnolence et l'évanouissement. Les effets de l'hyperthermie comprennent: (a) défaut de percevoir la chaleur, (b) défaut de s'apercevoir du besoin de sortir de la baignoire, (c) incapacité de reconnaître le danger, (d) dommages au foetus dans le cas des femmes enceintes, (e) incapacité physique de sortir de la baignoire et (f) inconscience et danger conséquent de noyade.

IMPORTANT! Rincer le système d'hydromassage deux fois par mois ou plus souvent, selon l'usage, tel que décrit dans la rubrique Entretien et nettoyage dans ce manuel.

Ne pas laisser la température de l'eau de la baignoire à hydromassage dépasser 104°F (40°C).

Ne pas laisser de petits objets tels que des jouets ou accessoires pour le bain dans la baignoire à hydromassage lorsqu'elle est en marche.

L'utilisation répétée de produits d'hygiène et de beauté contenant des huiles peut endommager les revêtements en plastique des composants de la baignoire à hydromassage. Ne pas utiliser de shampoings ou d'huiles de bains à bases végétales.

L'action de la baignoire à hydromassage peut considérablement faire mousser une quantité de produit moussant, même très petite, de savon, de shampoing ou d'huile pour le bain. Pour cette raison, nous vous conseillons de ne pas utiliser ces produits dans votre baignoire à hydromassage.

Votre Baignoire à hydromassage Sterling


La baignoire à hydromassage vous offre les bienfaits relaxants d'un bain chaud. L'action d'hydromassage contribue à améliorer la circulation et à éliminer les tensions de la journée. La commande du commutateur de débit d'air est située à portée de main. Les jets réglables permettent de contrôler l'intensité d'hydromassage, ainsi que la direction du débit.


Votre nouvelle baignoire à hydromassage ou module baignoire à hydromassage/douche offre par ailleurs les caractéristiques suivantes:

- □ **Confort de bain -** Le matériau composite solide maintient la température de la pièce pour que la baignoire ne soit jamais froide au toucher et pour que l'eau dans la baignoire ne se refroidisse pas.
- □ **Appui sûre -** La baignoire offre un fond à texture pour assurer une bonne base.
- □ **Surface de bain lisse -** Le matériau composite solide conserve à la fois ses surfaces lisses et à texture. Il résiste à l'écaillement, craquellement et ne pèle pas.
- □ **Couleur uniforme solide -** Le matériau composite solide est moulé selon la couleur pour tout le produit. Ce matériel résiste donc à l'usure, aux petites rayures et il est facile à nettoyer.
- □ **Performance durable -** Des supports robustes sont moulés dans chaque dispositif. Les baignoires conservent leur forme, en procurant de nombreuses années de service sans tracas.

Remplir d'eau de 2" (5,1 cm) au-dessus du jet le plus élevé. Orienter les jets pour diriger le débit d'eau en position désirée.

Tourner la large bague du jet vers la droite pour diminuer le débit.



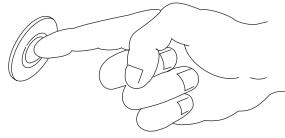

Presser sur l'interrupteur d'air pour activer ou arrêter la baignoire à hydromassage.

Opérer votre baignoire à hydromassage

REMARQUE: Les buses de jets peuvent être ajustées pour le débit. Tourner les bagues de garniture du jet vers la droite pour réduire le débit, ou vers la gauche augmenter celui-ci.

- □ Orienter toutes les buses des jets vers le fond du bassin.
- □ Tourner les anneaux de garniture de jets entièrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- □ Fermer le drain, puis remplir la baignoire à hydromassage à moins 2 ″ (5,1 cm) au-dessus du jet le plus élevé.
- □ Utiliser la main pour tester la température de l'eau pour le confort, puis entrer doucement dans la baignoire.
- □ Enfoncer sur l'interrupteur d'air pour activer l'hydromassage.
- □ Ajuster les jets pour un mélange optimal de l'eau et de l'air.
- □ Orienter les jets pour diriger le débit d'eau vers la direction désirée pour optimiser l'action d'hydromassage.
- Appuyer sur le commutateur de débit d'air une deuxième dois pour désactiver les jets d'air.
- □ Sortir doucement de la baignoire à hydromassage, et ouvrir le drain pour la vider.

REMARQUE: Si la baignoire à hydromassage ne fonctionne pas correctement, se référer à la section "Dépannage".

Entretien et nettoyage

Nettoyage de la baignoire à hydromassage en Vikrell

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit STERLING:

- □ Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- □ Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- □ Ne pas permettre aux nettoyants de reposer.
- □ Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, visiter le site

Entretien et nettoyage (cont.)

www.sterlingplumbing.com/support.html. Pour commander des instructions sur l'entretien et le nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

Purger le système de baignoire d'hydromassage

Purger le système d'hydromassage deux fois par mois ou plus, selon la fréquence d'utilisation.

- □ Régler les jets afin d'éliminer toutes inductions d'air.
- □ Remplir la baignoire à hydromassage avec de l'eau chaude à un niveau d'au moins 2" (5,1 cm) au-dessus du jet le plus élevé, ou laisser l'eau dans la baignoire à hydromassage après l'usage.
- □ Ajouter à l'eau 2 petites cuillères (10 ml) d'un détergent pour lave-vaisselle peu moussant et 20 onces (591 ml) d'eau de javel domestique (5% 6% d'hypochlorite de sodium).
- □ Faire fonctionner la baignoire à hydromassage pendant 5 à 10 minutes. Puis arrêter la baignoire à hydromassage et purger l'eau.
- □ Si désiré, rincer les surfaces de la baignoire à hydromassage avec de l'eau.
- □ Nettoyer les surfaces de la baignoire à hydromassage avec les nettoyants recommandés.

Garantie

Meubles de bain (baignoires et receveurs de douche) - GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE 10 ANS / GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE DE 3 ANS

Éviers de cuisine et utilitaires – GARANTIE CONSOMMATEUR LIMITÉE À VIE / GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE 3 ANS

En fonction de la classification spécifiée ci-dessus, les meubles de bain STERLING en Vikrell sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant 10 ans après la date d'achat lors d'une utilisation résidentielle (maison occupée par le propriétaire), ou pendant 3 ans après la date d'achat si utilisé dans un établissement commercial (hôtel, motel et maisons de location).

Les baignoires d'hydromassage sont garanties contre tout vice de fabrication pour la même période à l'exception du groupe moteur/pompe, qui est garanti contre tout vice de fabrication pendant 1 an à partir de la date d'achat.

Les éviers de cuisine et utilitaires en matériau Vikrell sont garantis contre tout vice de fabrication aussi longtemps que l'acquéreur d'origine est propriétaire de son domicile, ou pour une durée de trois ans à partir de la date d'achat lorsqu'ils sont utilisés dans des établissements commerciaux (hôtels, motels, maisons de location).

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification de l'appareil, après inspection par Kohler Co. durant la période susmentionnée. Si le remplacement est nécessaire, Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. Les dommages causés par une mauvaise manipulation, une installation erronées ou un mauvais entretien ne sont pas considérés comme étant des vices fabrication, et ne sont pas couverts par la présente garantie. Cette garantie est valide pour l'acquéreur d'origine uniquement.

Pour obtenir le service de garantie, contacter Sterling, par l'intermédiaire du plombier, centre de rénovation, revendeur ou distributeur ou bien par écrit à l'adresse suivante Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE REJETÉES. KOHLER CO. ET LE REVENDEUR DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous

Garantie (cont.)


pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.


Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Dépannage

Ce guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Seul un technicien agréé Sterling ou un électricien qualifié devrait corriger tous les problèmes électriques. Pour une réparation sous garantie, s'adresser au concessionnaire ou au distributeur en gros.

		U	
Sy	mptômes	Causes probables	Action recommandée
1.	La baignoire à hydromassage ne démarre/s'arrête pas.	A. Pas d'alimentation au moteur de la pompe.	A. Initialiser ou réinitialiser le disjoncteur différentiel GFCI. Vérifier le câblage. Si le problème persiste, contacter l'installateur/le concessionnaire.
		B. L'interrupteur d'air ne fonctionne pas.	B. Vérifier les connexions du tube d'air. Remplacer l'interrupteur d'air. Consulter l'installateur ou le revendeur.
		C. Le moteur de la pompe ne fonctionne pas.	C. Remplacer le moteur de la pompe. Consulter l'installateur ou le revendeur.
2.	Le moteur démarre, tous les jets ne fonctionnent	A. Le jet est fermé.	A. Tourner la bague du jet vers la gauche pour l'ouvrir.
	pas.	B. Les jets sont bloqués.	B. Retirer ce qui bouche.
3.	La baignoire à hydromassage s'arrête d'elle-même.	A. Le disjoncteur différentiel GFCI se déclenche.	A. Identifier la source du problème puis y remédier. Si le problème persiste, contacter l'installateur/le concessionnaire.
		B. L'aspiration est bloquée.	B. Retirer l'obstruction.
		C. Les jets sont bloqués.	C. Retirer ce qui bouche.
		D. Le moteur a surchauffé et le disjoncteur de protection est activé.	D. Vérifier s'il y a blocage aux prises d'air du moteur. Éliminer l'obstruction et laisser le moteur se refroidir. Vérifier si la conduite d'aspiration n'est pas bouchée. Retirer l'obstruction et laisser refroidir le moteur. Vérifier si les jets sont bouchés. Retirer l'obstruction et laisser refroidir le moteur.
4.	La baignoire à hydromassage est bruyante.	A. Les sangles qui maintiennent la pompe à la baignoire n'ont pas été sectionnées.	A. Couper les sangles de retenue avec une cisaille de ferblantier.
i .			

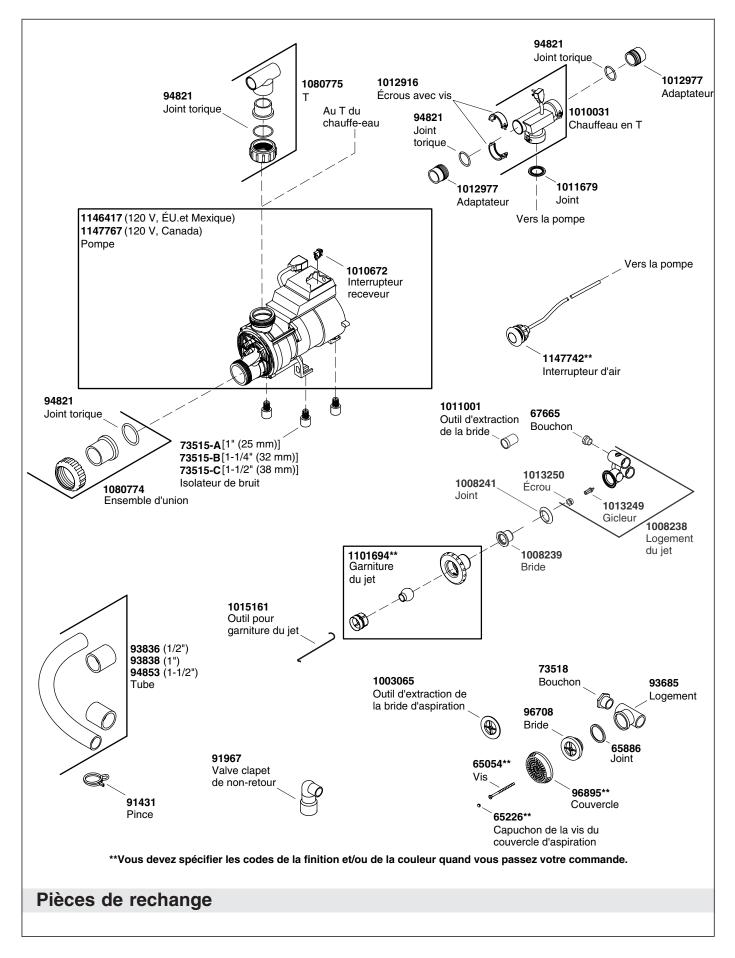

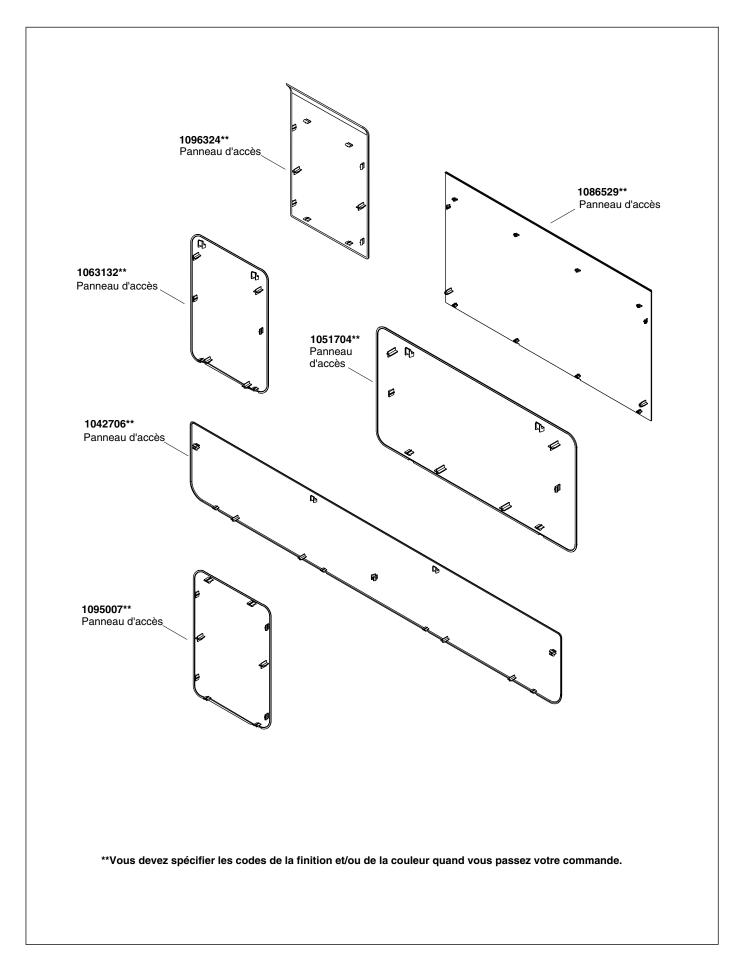

Guía del usuario Bañera de hidromasaje

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños usen este producto sin la estricta supervisión en todo momento.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Para evitar lesiones, tenga cuidado al entrar y salir de la bañera de hidromasaje.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No coloque aparatos eléctricos (como secador de pelo, lámparas, teléfono, radio o televisión) a menos de 5' (1,5 m) de esta bañera de hidromasaje.



ADVERTENCIA: Riesgo de hipertermia. Las personas bajo tratamiento médico o que padezcan de alguna condición médica deben consultar con un médico antes de utilizar una bañera de hidromasaje equipada con un calentador.



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Pruebe periódicamente el interruptor de circuito de pérdida a tierra que protege este aparato según las instrucciones del fabricante.

Use esta bañera de hidromasaje únicamente con el fin para el que se ha fabricado, tal como se explica en este manual. No use equipos adicionales que no estén recomendados por Sterling.

No deje caer ni introduzca objetos en ninguna de las aberturas.

No permita que esta unidad funcione sin la tapa protectora (tapadera) en la conexión de succión.

La bañera de hidromasaje debe conectarse solamente a un circuito protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o por un dispositivo de corriente residual (RCD). El instalador debe proveer el interruptor de protección GFCI o RCD, cuyo funcionamiento debe probarse de manera rutinaria. Para probar el interruptor de protección GFCI o RCD, oprima el botón de prueba (test). El interruptor de protección GFCI o RCD debe interrumpir la alimentación eléctrica. Oprima el botón (reset) de restablecer la alimentación eléctrica. Esto debe restablecer la alimentación eléctrica. Si el interruptor de protección GFCI o RCD no funciona de este modo, significa que está averiado. Si el interruptor de protección GFCI o RCD, interrumpe la alimentación eléctrica a la bañera sin haber oprimido el botón de prueba, significa que existe corriente a tierra y la posibilidad de una descarga eléctrica. No utilice esta bañera de hidromasaje. Desconecte la bañera de hidromasaje, y antes de usarla, haga que un representante de servicio autorizado solucione el problema.

AVISO: La bañera de hidromasaje está provista de un cable de alimentación del tamaño necesario para esta aplicación. No sustituya el cable de alimentación existente por uno de menor tamaño. Todas las reparaciones del cable deben ser realizadas por electricistas calificados y conforme a los requisitos de los códigos locales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (cont.)



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. El uso de alcohol, drogas o medicamentos puede aumentar enormemente el riesgo de sufrir hipertermia fatal. La inmersión prolongada en agua caliente puede producir hipertermia. La hipertermia ocurre cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel superior a la temperatura corporal normal de 98,6°F (37°C). Los síntomas de la hipertermia incluyen el aumento de la temperatura corporal interna, mareos, letargo, somnolencia y desfallecimiento. Los efectos de la hipertermia incluyen: (a) incapacidad para percibir calor, (b) incapacidad para reconocer la necesidad de salir de la bañera, (c) inconsciencia de un peligro inminente, (d) daño al feto en mujeres embarazadas, (e) inhabilidad física para salir de la bañera y (f) pérdida del conocimiento con peligro de ahogarse.

¡IMPORTANTE! Limpie el sistema de su bañera de hidromasaje dos o más veces al mes dependiendo del uso, tal como se describe en las instrucciones de cuidado y limpieza en este manual.

La temperatura del agua en la bañera de hidromasaje no debe exceder los 104°F (40°C).

Mantenga los objetos pequeños tales como los juguetes y accesorios de baño fuera de la bañera de hidromasaje cuando esté en funcionamiento.

El uso constante de productos de higiene personal que contengan aceites puede dañar los componentes plásticos de la bañera de hidromasaje. No utilice champús a base de productos vegetales ni aceites de baño.

La acción del hidromasaje puede hacer que una pequeña cantidad de líquidos para hacer burbujas, champú, jabón o aceite de baño espume en exceso. Por esta razón, no utilice estos productos durante el funcionamiento de la bañera de hidromasaje.

Su bañera de hidromasaje Sterling


Su bañera de hidromasaje le permite relajarse y disfrutar de la acción calmante del baño caliente. La acción reconfortante de hidromasaje le ayuda a mejorar la circulación a la vez que alivia la tensión muscular y el estrés. El control del interruptor de aire está ubicado de fácil alcance. Los jets ajustables le permiten controlar la intensidad del hidromasaje y la dirección del flujo.

Además, su nueva bañera de hidromasaje o módulo de bañera de hidromasaje/ducha le ofrece las siguientes características:

- □ **Comodidad en la bañera -** El material compuesto sólido que retiene la temperatura ambiente para que su bañera nunca esté fría al contacto y para impedir que la temperatura de la bañera descienda.
- □ Base para pisar con seguridad La bañera ofrece un fondo texturizado para pisar con seguridad.
- □ **Superficie lisa de baño -** El material compuesto sólido conserva tanto la superficie lisa como la que tiene textura. No se despostilla, quiebra ni descarapela.
- □ **Colores sólidos uniformes -** El color del material compuesto sólido es moldeado conjuntamente con el producto. Este material resiste los rigores del uso, es fácil de limpiar y no se notan las marcas de rayado sobre su superficie.
- □ **Funcionamiento duradero** Todas las unidades tienen moldeados soportes resistentes. Las bañeras retienen su forma y proporcionan años de funcionamiento confiable.

Llene de agua 2" (5,1 cm) por encima del jet más alto. Oriente las boquillas de los jets para dirigir el flujo de agua en la dirección deseada.

Gire el anillo decorativo grande del jet hacia la derecha para disminuir el flujo.





Presione el accionador de aire para encender o apagar la bañera de hidromasaje.

Funcionamiento de su bañera de hidromasaje

NOTA: Las boquillas de los jets permiten ajustar el flujo. Gire los anillos decorativos del jet hacia la derecha para reducir el flujo o hacia la izquierda para aumentarlo.

- □ Coloque todas las boquillas de los jets de manera que miren hacia abajo en la bañera.
- □ Gire los anillos decorativos de los jets totalmente hacia la izquierda.
- □ Cierre el desagüe, luego llene la bañera de hidromasaje a por lo menos 2" (5,1 cm) por encima del jet más alto.
- □ Pruebe la temperatura del agua con la mano para su confort y seguridad y luego entre en la bañera con cuidado.
- □ Oprima el interruptor de aire para encender la bañera de hidromasaje.
- □ Ajuste los jets para obtener una mezcla óptima de aire/agua.
- □ Oriente las boquillas de los jets en la dirección deseada para aprovechar al máximo la experiencia del hidromasaje.
- □ Oprima el interruptor de aire una segunda vez para desactivar los jets de aire.
- □ Salga con cuidado de la bañera y abra el desagüe para vaciar la bañera de hidromasaje.

NOTA: Si la bañera de hidromasaje no funciona correctamente, consulte la sección "Guía para resolver problemas".

Cuidado y limpieza

Limpieza de la bañera de hidromasaje de Vikrell

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto STERLING:

- □ Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- □ Limpie con un trapo las superficies y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- □ No deje por tiempo prolongado los limpiadores en la superficie.
- □ Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.

Para obtener información detallada sobre la limpieza y los productos de limpieza a considerar, visítenos en www.sterlingplumbing.com/support.html. Para solicitar información acerca del cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Cuidado y limpieza (cont.)

Limpieza del sistema de su bañera de hidromasaje

Limpie el sistema de hidromasaje dos o más veces al mes, dependiendo del uso.

- □ Ajuste los jets totalmente hacia la derecha de manera que no haya inducción de aire.
- □ Llene la bañera con agua tibia hasta un nivel que sobrepase 2" (5,1 cm) por encima del jet más alto o deje agua en la bañera cuando termine de usarla.
- □ Añada al agua 2 cucharaditas (10 ml) de detergente para lavaplatos automática que espume poco y 20 onzas (591 ml) de blanqueador para uso doméstico (5% 6% hipoclorito sódico).
- □ Haga funcionar la bañera de hidromasaje de 5 a 10 minutos. Luego, apague la bañera de hidromasaje y drene el agua.
- □ Si lo desea, enjuague las superficies de la bañera de hidromasaje con agua.
- □ Limpie las superficies de la bañera de hidromasaje con los productos de limpieza recomendados según sea necesario.

Garantía

Unidades de baño (bañeras y receptores de ducha) – LIMITADA DE 10 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL / LIMITADA DE 3 AÑOS PARA USO COMERCIAL

Fregaderos de cocina y lavaderos de servicio – LIMITADA DE POR VIDA PARA EL CONSUMIDOR / LIMITADA DE 3 AÑOS PARA USO COMERCIAL

De acuerdo a la clasificación arriba descrita, se garantiza que las unidades de baño STERLING hechos de material sólido Vikrell están libres de defectos de fabricación por un periodo de 10 años a partir de la fecha de venta, en el caso de unidades de uso residencial (ocupada por el propietario), o por un periodo de 3 años a partir de la fecha de venta, en el caso de unidades de uso comercial (hoteles, moteles y propiedades de alquiler).

Se garantiza que las bañeras de hidromasaje están libres de defectos de fabricación por el mismo periodo de tiempo, excepto el montaje de bomba/motor, el cual se garantiza que está libre de defectos de fabricación por 1 año a partir de la fecha de venta.

Se garantiza que los fregaderos de cocina y los lavaderos de servicio hechos de material sólido de Vikrell estarán libres de defectos de fabricación mientras el comprador consumidor original sea propietario de su casa, o por 3 años a partir de la fecha de venta, en el caso de unidades de uso comercial (hoteles, moteles, propiedades para alquiler).

Kohler Co., a su criterio, reparará, rectificará o reemplazará una unidad en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal dentro del periodo de cobertura indicado anteriormente. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación donde se reemplace el producto. Los daños que resulten de errores de manejo, instalación o mantenimiento inadecuado no serán considerados como defectos de fabricación y no estarán cubiertos por esta garantía. Esta garantía es válida únicamente para el comprador consumidor original.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Sterling, a través de su contratista de plomería, centro de remodelación, mayorista o distribuidor, o llame o escriba a Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DESCARGA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga

Garantía (cont.)

ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Ésta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

Garantía

Para México

KOHLER CO.

Se recomienda que al momento de la compra, verifique que todos los accesorios y componentes estén completos en esta caja.

Se garantiza que este producto de Sterling está libre de defectos en material y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra que aparece en la factura o recibo.

- 1. Kohler Co. prestará servicio únicamente a los productos comercializados a través de sus distribuidores autorizados.
- 2. Para obtener el servicio de garantía, favor de presentar la factura de compra y la garantía correspondiente.
- 3. Kohler Co., a través de sus distribuidores autorizados, se compromete a reparar el producto defectuoso o, cuando la reparación no sea posible, reemplazarlo por uno nuevo o un modelo equivalente (en caso de que el producto haya sido descontinuado) sin ningún cargo al consumidor.
- 4. El tiempo de reparación no excederá de seis (6) semanas a partir de la fecha de recepción del producto.
- 5. Se recomienda al consumidor que conserve el recibo o factura de compra como protección adicional, pues el mismo puede sustituir a la garantía en caso de que exista discrepancia en cuanto a la validez de la misma.

EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES

La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- 1. Cuando el producto no se haya utilizado conforme a las instrucciones de uso y funcionamiento incluidas en el manual del usuario o en las instrucciones de instalación y cuando no se hayan observado las recomendaciones y advertencias provistas.
- 2. Cuando el producto se haya modificado o desmantelado parcial o totalmente; o manipulado de manera negligente y, como consecuencia, haya sufrido daños atribuibles al consumidor, persona o herrajes no autorizados por Kohler Co.
- 3. Esta garantía no cubre los daños que resulten de desastres naturales, tales como incendios o casos de fuerza mayor, incluyendo inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, etc. Para obtener una lista de distribuidores cerca de usted y así hacer valer sus derechos bajo esta garantía, llame al 001-877-680-1310.

KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.

IMPORTADOR:

INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V.

AV. CARLOS PACHECO NO. 7200


CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO C.P. 31060


TEL: 52 (14) 29-11-11

Resolución de problemas

Esta guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Todos los problemas eléctricos deben ser resueltos por un representante de servicio autorizado de Sterling o un electricista calificado. Para obtener servicio cubierto por la garantía, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor mayorista.

a bañera de hidromasaje o se enciende/apaga.		Acción recomendada
	A. El motor de la bomba no tiene alimentación eléctrica.	A. Encienda o reinicie el interruptor de circuito (GFCI). Revise el cableado. Si el problema persiste consulte a su instalador o distribuidor.
	B. El accionador de aire no funciona.	B. Revise las conexiones de las tuberías de aire. Reemplace el accionador de aire. Consulte al vendedor o instalador.
	C. El motor bomba no funciona.	C. Reemplace el motor de la bomba. Consulte al vendedor o instalador
El motor se enciende; no todos los jets funcionan.	A. El jet está cerrado.	A. Gire el anillo decorativo del jet hacia la izquierda para abrirlo.
	B. Los jets están obstruidos.	B. Elimine la obstrucción.
La bañera de hidromasaje se apaga sola.	A. El GFCI se ha disparado.	A. Identifique la causa del problema corríjalo. Si el problema persiste consulte a su instalador o distribuidor.
	B. La succión está obstruida.	B. Elimine la obstrucción.
	C. Los jets están obstruidos.	C. Elimine la obstrucción.
	activando el dispositivo de protección.	obstrucciones en las ventilaciones del motor. Elimine la obstrucción deje enfriar el motor. Verifique que no haya obstrucciones en la succión. Elimine la obstrucción y deje enfriar el motor. Verifique que no haya obstrucciones en los jets. Elimine la obstrucción y deje enfriar el motor.
a bañera de hidromasaje s ruidosa.	A. Las cintas que sostienen la bomba a la bañera no se han cortado.	A. Corte las cintas con unas tijeras para chapa.

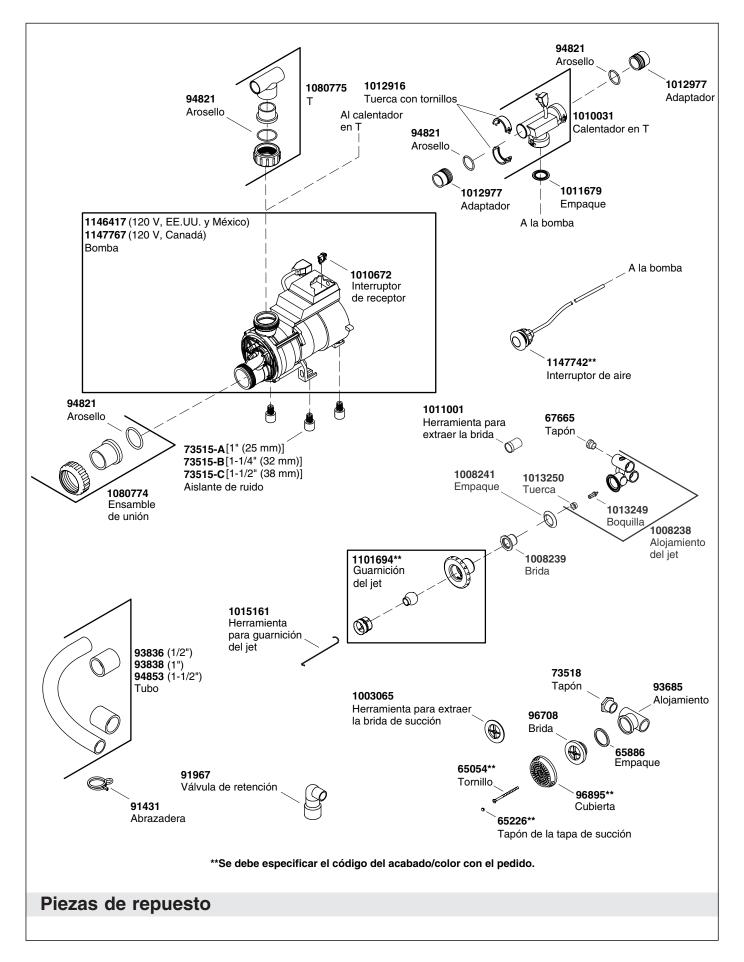

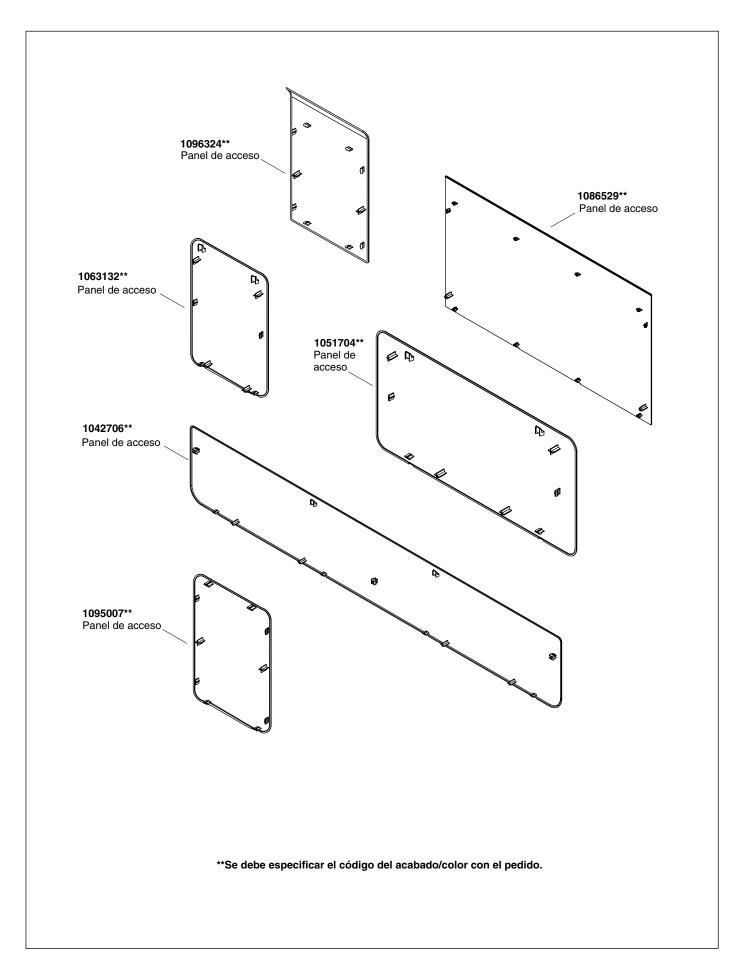

USA: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)

México: 001-877-680-1310 SterlingPlumbing.com



©2011 Kohler Co.

1016905-5-L